


VOILE D'OMBRAJE

Préconisation – Guide d'Accompagnement




La prise de côtes de vos voiles

Les axes de prise de côtes selon vos fixations ou mâts

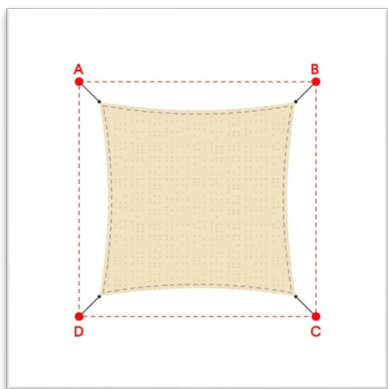

Prise de côtes depuis l'épure

Le configurateur vous propose de dessiner votre voile à partir des points de tension. Vous aurez la possibilité de paramétrer vos systèmes de tension que nous déduirons en atelier pour la fabrication. Si vous êtes déjà équipé d'accastillages vous pouvez également indiquer vos dimensions aux pointes de toile.

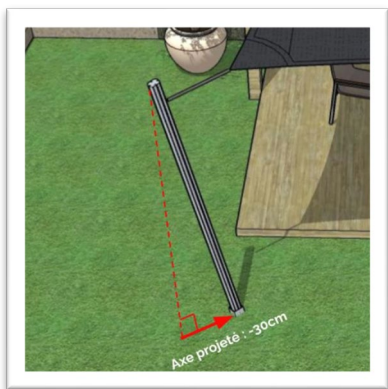

Axe au sol projeté pour vos mâts

N'oubliez pas d'inclure un décalage au sol de 30cm vers l'intérieur entre votre côte d'épure voile et votre implantation de platine ou de massif béton.

Les fixations sur votre habitation

Comment choisir le type de fixation selon son support (béton, bois et autres)



Anneau fileté pour support béton/parpaing/brique

Nous vous fournissons pour une implantation sur mur un anneau inox avec filetage M10. Celui-ci s'adapte à vos différentes configurations de scellement. Un tamis sera à utiliser avec votre scellement pour des fixations de types alvéolaires.

[En savoir +] = https://www.spitpaslode.fr/fr/Fixations-chimiques/Pistolets-et-tamis/TAMIS-PLASTIQUE_pFR_88208sharp0.htm



Anneau sur platine pour support bois

La platine pour support bois vous permettra une fixation par tire-fonds. Les caractéristiques des visseront à définir selon votre ossature ou votre essence de bois. Attention celle-ci doit-être reprise sur un élément structurel de votre ossature bois.

Les différents types de mâts

Comment sélectionner son mât selon son implantation (pelouse, dalle béton, murette) →



Tension courte (ridoir & mousqueton)

Avec un côté peu élevé entre votre point d'accroche et votre pointe de voile, le ridoir vous permettra de réduire les distances entre la bordure de la voile et votre habitation.



Tension longue murale (palan et taquet murale)

Inspiré du monde nautique cette accessoire vous permettra de manipuler facilement et rapidement vos voiles pour les replier.



Tension longue mât (palan, coulisseau et taquet mât)

Inspiré du monde nautique cette accessoire vous permettra de manipuler facilement et rapidement vos voiles pour les replier.




Les capots de protection

Une protection supplémentaire pour vos tubes de mât mais surtout une finition élégante pour votre installation.

Utilisation de mon installation

Les voiles tendues : un objet amovible et ludique

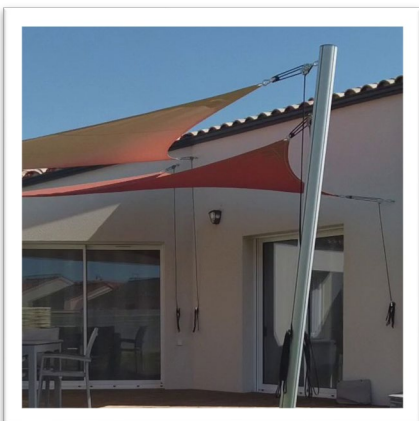

Bien mettre en tension son installation

Les voiles d'ombrage doivent être en permanence mise sous tension. C'est avec cette bonne pratique que vous limiterez les frottements et l'usure de votre installation.



Hivernage de mon installation

En fin de saison, vous pouvez nettoyer vos voiles avec le Serge FERRARI CLEAN ou à l'eau clair. Attention votre tissu doit être impérativement sec lors de son rangement.



Résistance au vent et contrôle visuel

Comme tout objet de votre espace extérieur il est impératif de repliez vos voiles en cas de phénomène météo dangereux : vent, grêle ou orage.

Nous vous conseillons de contrôler vos tensions et votre installation durant la saison ou de démonter votre installation en cas de départ prolongé durant des congés.